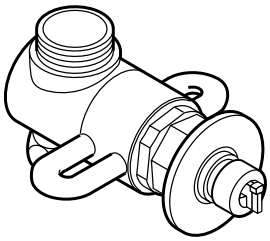

分岐水栓 CB-F6 の取り付け方

食器洗い乾燥機専用　**給水・給湯兼用**

凍結の恐れのある所への設置はお避けください。水洩れの恐れがあります。

お問い合せ
本分岐水栓に接続する機器の製造元、または右記の本分岐水栓の製造元にご連絡ください。

製造元
株式会社ナニワ製作所
〒550-0012 大阪市西区立売堀5丁目5番16号
電話　大阪 06(6531)7272

1. まず、ハンドルを閉じ水を止めます。

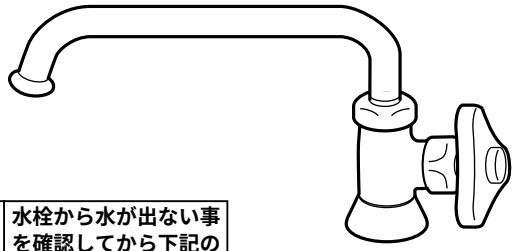

水栓から水が出ない事を確認してから下記の要領にしたがって、作業を行ってください。

2. パイプを取り外す。

パイプの袋ナットをゆるめパイプを外す。
(図Ａ)ネジ部の内側に残っているパイプパッキンを取り外す。

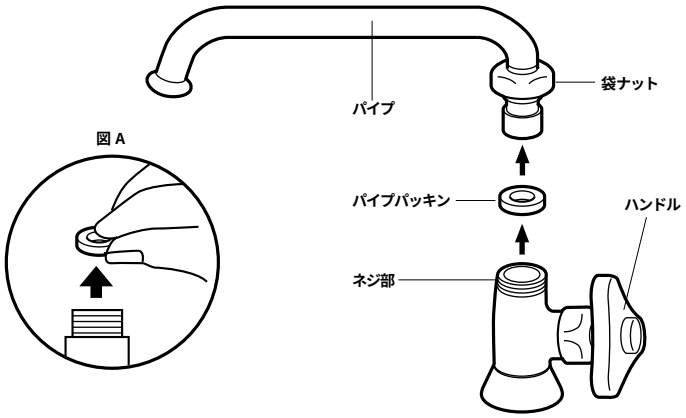

3. 分岐水栓を取り付ける。

本体ネジ部に分岐水栓を取り付ける。

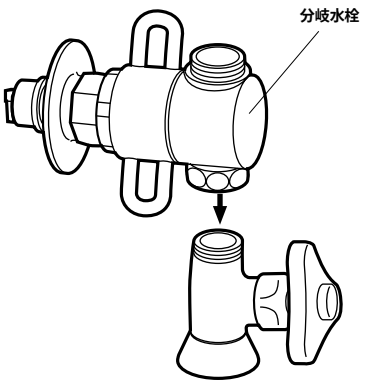

4. パイプを取り付ける。

(図Ａ)のパイプパッキンを分岐水栓の上の内側に差し込みパイプを取り付ける。

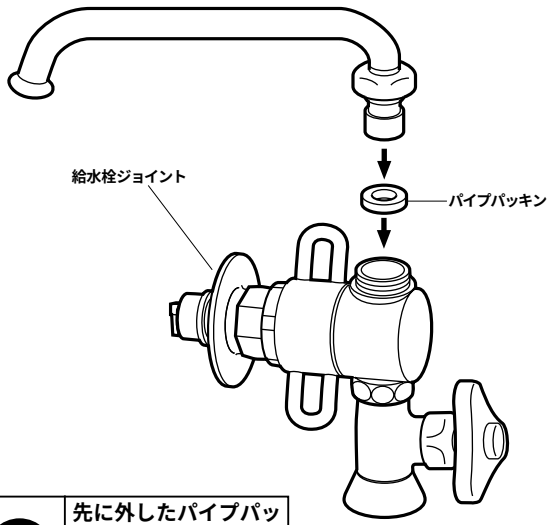

先に外したパイプパッキンを、2重になった方を奥に、接続部に差し込みます。

5. 分岐接続を行う。

注意：下記の手順を行う前に接続する側の機器には給水ホースの接続を行っているかどうか確認ください。

手順：水栓のハンドルは給水ホースを接続した後、ひらく操作を行ってください。（接続する前に水栓のハンドルをひらく操作を行った場合、給水ホースが差し込めなくなる場合がありますので裏面の給水ホース接続方法の手順通りに取り付けを行ってください。）

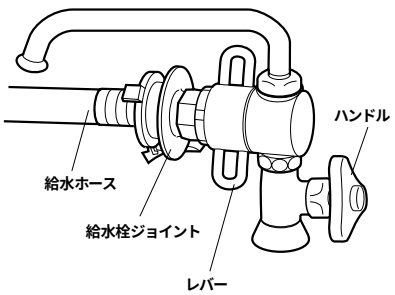

取り付け作業完了後、水栓本体及び分岐各部からの水洩れがないか、特に注意して確認してください。

施工に関する安全上のご注意

●施工する前に、この「施工に関する安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく取り付けてください。
●ここに示した ⚠注意 は、状況によって重大な結果（傷害・物損）に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●施工完了後、正常に作動するかを確認の上、使用方法をお客様に説明してください。
●施工・取扱説明書は、お客様へいつでも見られる所へ必ず保管して戴くように依頼してください。
●お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

	してはいけない 禁止の表示です
	行為を強制 する表示です
	分解しては いけない表示です

⚠注意

	●凍結の恐れのある所への設置はお避けください。 ※水洩れの恐れがあります。		●止水栓またはバルブの開放は必ず分岐コックに給水ホースを接続した後、行ってください。
	●分岐水栓取り付け完了後、水栓本体と分岐水栓との間から水洩れが無いかよく確認してください。		●分岐水栓および同梱されている分岐コックは絶対に分解しないでください。 ※故障・破損の恐れがあります。
	●分岐水栓を取り付ける場合、必ず専用の工具等を使って取り付けてください。 ※専用の工具以外で、取り付けされると傷をつける場合があります。		●浄水器・整水器等をご使用になる場合は、必ず給水接続でご使用ください。 ※機器が故障する場合があります。
	●70°C 以上に設定された給湯機をご使用の場合は、必ず給水接続でご使用ください。 ※食器洗い乾燥機の故障の原因となります。		●手などにケガ等をする恐れがあります。十分注意して取り付け作業を行ってください。

給水ホース接続方法

（使用中、給水ホースがはずれた場合の再接続手順です。）

※使用中に給水ホースがはずれた場合、緊急止水弁で水漏れを防ぎます。この時に緊急止水弁に水圧がかかり動かない場合があります。下記の手順にて水圧を抜いてください。

手順 1 ：水栓のハンドルをとじる操作を行ってください。
手順 2 ：タオルで給水栓ジョイント部を包み緊急止水弁の A 部を図 1 のように動かしてください。
※この時、水栓内部に残っている水が少量出ます。衣服・家財などが濡れる場合があります。ご注意ください。
※給湯接続の場合、熱湯がでる恐れが有ります。ご注意ください。
手順 3 ：給水ホースを給水栓ジョイント部に取り付けた後、水栓のハンドルを開く操作を行ってください。

手順 1

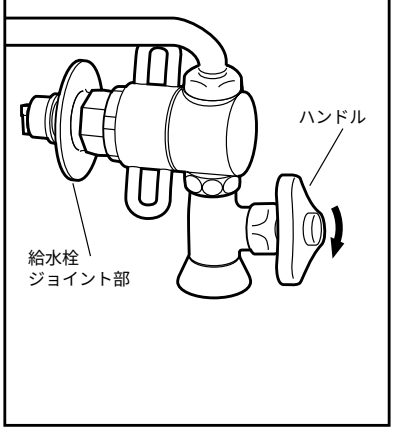

手順 2

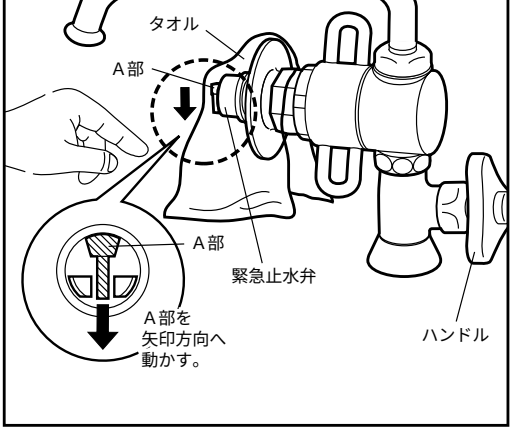
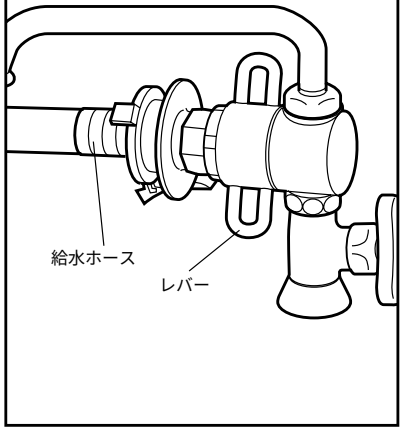
手順 3